


Vispārīgi ieteikumi:

- Montāžas laikā ievērot standarta drošības pasākumus - lietot aizsargcimdus un darba drēbes ar garām piedurknēm.
- Aizsargāt produktu no mitruma, mehāniskiem bojājumiem un agresīviem ķīmiskiem faktoriem.


SOLIS 1

Bituflex BS/BS+ novietošana uz virsējās dzelzsbetona armatūras.

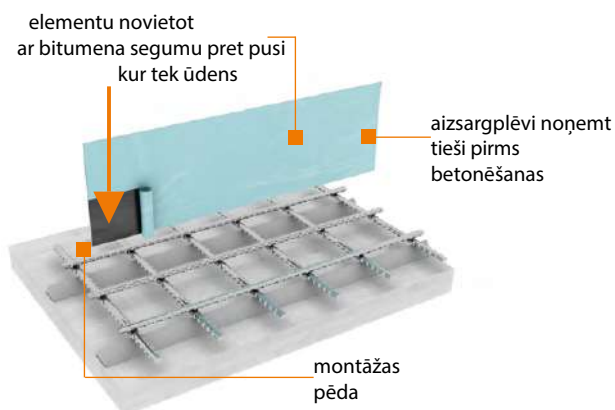


SOLIS 2

Savienot sekojošas lēntas veidojot pārlaides un KA 18/3 klipšus. Stūra vai krustojumu izveidošana montāžas laikā, iegriežot montāžas pēdu un saliecot elementu. Betonēšana.

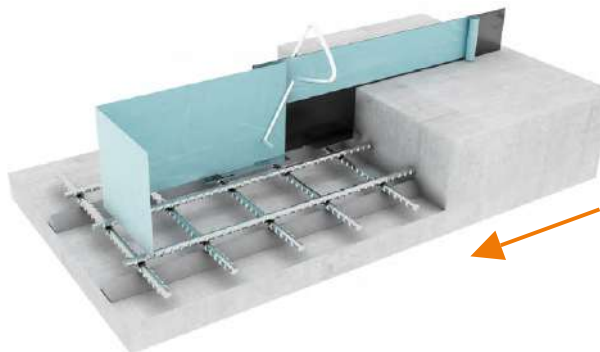


BITUFLEX BS/BS+ IESTRĀDE

Bituflex BS/BS+ iestrāde ar lokāmām metāla loksniem.

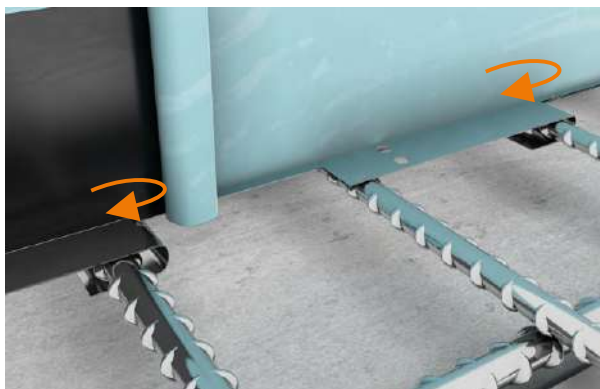


BITUFLEX BR/BR+ IESTRĀDE

Bituflex BR/BR+ jāstabilizē izmantojot MBA 18/3 klipsi un papildus jānofiksē pie armatūras režģa ar stieples palīdzību.

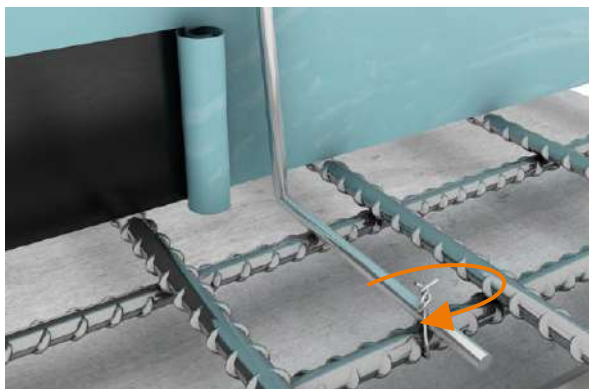

SAVIENOŠANA IZMANTOJOT KS SKRŪVI

Bituflex ruļļu savienošana ar bitumena un eļļas noturīgu PVC lētu, izmantojot KS skrūves.

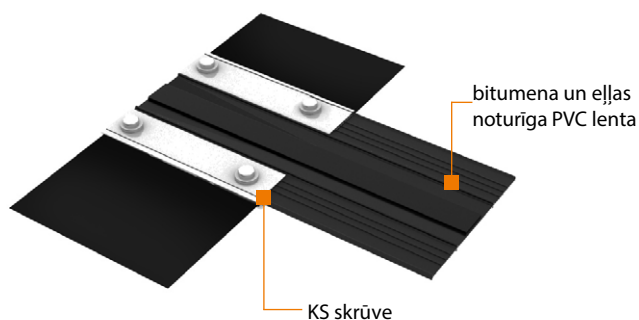

SAVIENOŠANA IZMANTOJOT KA KLIPSI

Bituflex and Forbit 1000 BV lokšu savienošana ar klipšiem.

